



Instalační příručka HP Photosmart 320 series

Sprievodca inštaláciou HP Photosmart 320 series

Telepítési útmutató HP Photosmart 320 series



Rozbalte tiskárnu

- Odstraňte pásku a karton okolo tiskárny a z jejího vnitřního prostoru.
- 1. Tiskárna HP Photosmart 320 series
- 2. Instalační příručka (tento leták)
- 3. Uživatelská příručka
- 4. Software tiskárny HP Photosmart na disku CD
- 5. Adaptéry a zdroj napájení
- 6. Balení vzorových médií a uzavíratelný sáček na média
- 7. Tříbarevná tisková kazeta

Rozbal'te tlačiareň

- Odstráňte pásku a lepenkový obal zvnútra aj zvonku tlačiarne.
- Tlačiareň HP Photosmart 320
 Softvér HP Photosmart series
 a disku CD
- Sprievodca inštaláciou
 Zdroj napájania a adaptéry
 Balík vzorkových médií
 - 6. Balík vzorkových médií a zatváracie vrecko na médiá
 - 7. Trojfarebná tlačová kazeta

Csomagolja ki a nyomtatót

- Távolítsa el a kartondobozt és a ragasztószalagot a nyomtató külsejéről és belsejéből.
- 1. HP Photosmart 320 series nyomtató
- Telepítési útmutató (ez a lap)
 Felhasználói kézikönyv
- 4. HP Photosmart szoftver CD
- 5. Tápegység és átalakítók6. Hordozó mintacsomag és
- Hordozó mintacsomag és újrazárható hordozótartó tasak
- 7. Háromszínű nyomtatópatron

Tlačítko napájení Tlačidlo On (Vypínač) On (Bekapcsoló) gomb

Zapojte napájecí kabel

- 1. Připojte napájecí kabel k zadní části tiskárny.
- 2. K napájecímu kabelu připojte adaptér používaný ve vaší zemi/oblasti.
- 3. Zapojte napájecí kabel do funkční zásuvky elektrické sítě.
- 4. Zapněte tiskárnu stisknutím tlačítka **napájení**.

Pripojte napájací kábel

3. Používateľská príručka

- 1. Pripojte napájací kábel k zadnej strane tlačiarne.
- 2. K napájaciemu káblu pripojte adaptérovú zástrčku určenú pre vašu krajinu/región.
- 3. Pripojte napájací kábel k funkčnej elektrickej zásuvke.
- 4. Stlačením tlačidla **On** (Vypínač) zapnite tlačiareň.

Csatlakoztassa a tápkábelt

- 1. Illessze a nyomtató tápkábelét a nyomtató hátuljába.
- 2. Csatlakoztassa az Ön országának/térségének megfelelő csatlakozóátalakítót a tápkábelhez.
- 3. Dugja a tápkábelt egy működő elektromos hálózati aljzatba.
- 4. A nyomtató bekapcsolásához nyomja meg az **On** (Bekapcsoló) gombot.

Displej tiskárny Displej tlačiarne Kijelző Tlačítka se šipkami Tlačidlá so šípkami Nyílgombok Tlačítko OK Tlačidlo OK OK gomb

Vyberte jazyk

- Když se na displeji tiskárny zobrazí zpráva "Select language" (Vyberte jazyk), zvýrazněte požadovaný jazyk stisknutím tlačítka ◆ nebo ▶ . Pokračujte stisknutím tlačítka OK.
- Když se na displeji tiskárny zobrazí zpráva "Set LCD language to" (Nastavit jazyk displeje na (zvolený jazyk)), zvýrazněte možnost Yes (Ano) stisknutím tlačítka nebo ▶ . Pokračujte stisknutím tlačítka OK.
- Když se na displeji tiskárny zobrazí zpráva "Select country/region" (Vyberte zemi/oblast), zvýrazněte požadovanou zemi/oblast stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ . Stiskněte tlačítko OK.

Vyberte požadovaný jazyk

- Keď sa na displeji tlačiarne objaví nápis Select language (Vybrať jazyk), stlačením tlačidla alebo vyberte svoj jazyk. Pokračujte stlačením tlačidla OK.
- Keď sa na displeji tlačiarne objaví nápis Set LCD language to (jazyk) (Nastaviť jazyk panela LCD na váš jazyk), stlačením tlačidiel dalebo ▶ vyberte možnosť Yes (Áno). Pokračujte stlačením tlačidla OK.
- 3. Keď sa na displeji tlačiarne objaví nápis **Select country/region** (Vybrať krajinu/región), stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ vyberte svoju krajinu/región. Stlačte tlačidlo **OK**.

Válassza ki a nyelvet

- Amikor megjelenik a Select language (Nyelv kiválasztása) felirat a kijelzőn, a ◆ vagy ▶ gomb megnyomásával válassza ki a kívánt nyelvet. A folytatáshoz nyomja meg az OK gombot.
- Amikor megjelenik a Set LCD language to (kiválasztott nyelv)
 (A kijelző nyelvének beállítása a kiválasztott nyelvre) felirat a kijelzőn,
 a ◀ vagy ▶ gomb megnyomásával válassza ki a Yes (Igen)
 lehetőséget. A folytatáshoz nyomja meg az OK gombot.
- Amikor megjelenik a Select country/region (Ország/térség kiválasztása) felirat a kijelzőn, a ◆ vagy ▶ gomb megnyomásával válassza ki a megfelelő országot/térséget. Nyomja meg az OK gombot.



Odstraňte pásku z tiskové kazety

- 1. Otevřete balení tiskové kazety.
- 2. Zatáhněte za **růžové ouško** na průsvitné ochranné pásce a odstraňte pásku z tiskové kazety.

Odstráňte pásku z tlačovej kazety

- 1. Rozbaľte tlačovú kazetu.
- 2. Potiahnite **ružové uško** na priesvitnej ochrannej páske a odstráňte pásku z tlačovej kazety.


Távolítsa el a védőszalagot a nyomtatópatronról

- 1. Bontsa fel a nyomtatópatron csomagolását.
- 2. A rózsaszín **fül** meghúzásával távolítsa el az átlátszó szalagot a nyomtatópatronról.








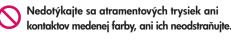

Ne érintse meg és ne távolítsa el a tintafúvókákat, illetve a rézszínű érintkezőket!



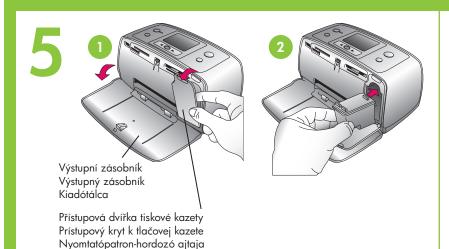

Nainstalujte tiskovou kazetu


- 1. Otevřete výstupní zásobník a poté přístupová dvířka tiskové kazety.
- 2. Vložte tříbarevnou tiskovou kazetu do kolébky tiskové kazety tak, aby měděné kontakty směřovaly dovnitř tiskárny a inkoustové trysky dolů.
- 3. Zatlačte tiskovou kazetu do kolébky. Měli byste cítit
- 4. Zavřete přístupová dvířka tiskové kazety.

Nainštalujte tlačovú kazetu

- 1. Otvorte výstupný zásobník a potom otvorte prístupový kryt k tlačovej kazete.
- 2. Vložte trojfarebnú tlačovú kazetu do vozíka tlačovej kazety tak, aby kontakty medenej farby smerovali dovnútra tlačiarne a atramentové trysky smerovali nadol.
- 3. Zatlačte kazetu do vozíka, až kým nezapadne na svoje miesto.
- 4. Zatvorte prístupový kryt k tlačovej kazete.

Helyezze a nyomtatóba a nyomtatópatront

- 1. Nyissa ki a kiadótálcát, majd nyissa ki nyomtatópatronhordozó ajtaját.
- 2. Helyezze be a háromszínű nyomtatópatront a nyomtatópatronhordozóba úgy, hogy a rézszínű érintkezők a nyomtató belseje felé, a tintafúvókák pedig lefelé nézzenek.
- 3. Nyomja be a nyomtatópatront a hordozóba, amíg a helyére
- 4. Zárja be a nyomtatópatron-hordozó ajtaját.

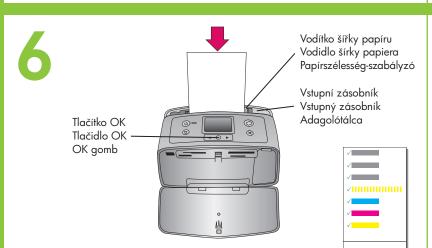

Vytiskněte kalibrační stránku

- 1. Otevřete vstupní zásobník až na doraz.
- 2. Vložte do zásobníku kartotéční lístek z balení vzorových médií.
- 3. Vodítka šířky papíru přisuňte těsně k okrajům kartotéčního lístku tak, aby se lístek neohýbal.
- 4. Stiskněte tlačítko **OK**. Na kartotéční lístek se vytiskne kalibrační stránka. Vytisknutím kalibrační stránky zajistíte vysokou kvalitu tisku.

Vytlačte stranu zarovnania

- 1. Otvorte čo najviac vstupný zásobník.
- 2. Vložte doň kartotékový lístok z balíka vzorkových médií.
- 3. Upravte vodidlo šírky papiera tak, aby tesne priliehalo k okrajom kartotékového lístka bez toho, aby sa lístok zohol.
- 4. Stlačte tlačidlo **OK**. Na kartotékový lístok sa vytlačí strana zarovnania. Vytlačenie strany zarovnania zabezpečí vysokú kvalitu tlače.

Nyomtassa ki az illesztés lapot

- 1. Húzza ki az adagolótálcát ameddig csak tudja.
- 2. Töltsön a nyomtatóba egy kartotéklapot a mintacsomaaból.
- 3. Állítsa be a papírszélesség-szabályzót úgy, hogy a kartotéklap oldalaihoz illeszkedjen, de a lapot ne hajlítsa meg.
- 4. Nyomja meg az **OK** gombot. A nyomtató egy próbaoldalt nyomtat a kartotéklapra. Az illesztés lap kinyomtatásával biztosítható a kiváló nyomtatási minőség.

Tlačítko tisku Tlačidlo Print (Tlačiť) Print (Nyomtatás) gomb Kontrolka paměťové karty vetelný indikátor pamäťovej karty . Memóriakártya jelzőfény Sloty pro paměťové karty Zásuvky na pamäťové karty Memóriakártya-foglalat

Vytiskněte první fotografii

- 1. Vložte do zásobníku několik listů fotografického papíru lesklou stranou směrem k sobě. Vodítka šířky papírů přisuňte těsně k okrajům papíru.
- 2. Vložte paměťovou kartu do správného slotu pro paměťové karty. Paměťová karta se do tiskárny nezasune celá.
- 3. Stiskněte tlačítko **OK** a potom zobrazte fotografie stisknutím tlačítka ∢ nebo ▶.
- 4. Vyberte fotografii stisknutím tlačítka **OK**. Potom stiskněte tlačítko Print (Tisk).

Vytlačte prvú fotografiu

- 1. Vložte do zásobníka niekoľko hárkov fotografického papiera tak, aby lesklá strana smerovala k vám. Upravte vodidlo šírky papiera tak, aby tesne priliehalo k okrajom papiera.
- 2. Vložte pamäťovú kartu do správnej zásuvky na pamäťovú kartu. Pamäťová karta sa do tlačiarne nezasunie úplne.
- 3. Stlačte tlačidlo **OK**. Fotografie si môžete prezerať stláčaním
- 4. Požadovanú fotografiu vyberte stlačením tlačidla OK a potom stlačte tlačidlo Print (Tlačiť).

Nyomtassa ki első fényképét

- 1. Töltsön be néhány fotópapírt a fényes oldalával Ön felé nézve. Állítsa be a papírszélesség-szabályzót úgy, hogy a papír oldalaihoz illeszkedjen.
- 2. Helyezze be a memóriakártyát a megfelelő foglalatba. A memóriakártya nem kerül teljesen a nyomtatóba.
- 3. Nyomja meg az **OK** gombot, majd a ∢ p vagy ▶ gomb megnyomásával jelenítse meg a fényképeket.
- 4. Nyomja meg az **OK** gombot a fénykép kiválasztásához, majd a Print (Nyomtatás) gombbal indítsa el a nyomtatást.

Potřebujete další informace?

Další informace naleznete v následujících zdrojích:



Uživatelská příručka tiskárny HP Photosmart 320 series



Nápověda tiskárny HP Photosmart na obrazovce



www.hp.com/support

Potrebujete d'alšie informácie?

Ďalšie informácie vám poskytnú:



Používateľská príručka tlačiarne HP Photosmart 320 series



Obrazovkový Pomocník tlačiarne HP Photosmart



www.hp.com/support

További információra van szüksége?

További tájékoztatásért lásd:



a HP Photosmart 320 series nyomtató Felhasználói kézikönyvét



a HP Photosmart nyomtató képernyőn megtekinthető súgóját



www.hp.com/support



Németországban nyomtatva 06/04 v1.0.1 • Újrahasznosított papírra nyomtatva © 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Vytištěno v Německu, červen 2004 v1.0.1 • Vytištěno na recyklovaném papíru © 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

